

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 DIN-A Stecksockel

Einbauanleitung V1.0

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 DIN-A Stecksockel

ArtNr. 113110213510




Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 DIN-A Stecksockel

Technische Daten

Montage	DIN-A Stecksockel
Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme max.	0,75A (12V) / 0,38A (24V)
Größe (DmxH)	130x134mm
Gewicht	0,6kg
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP69
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

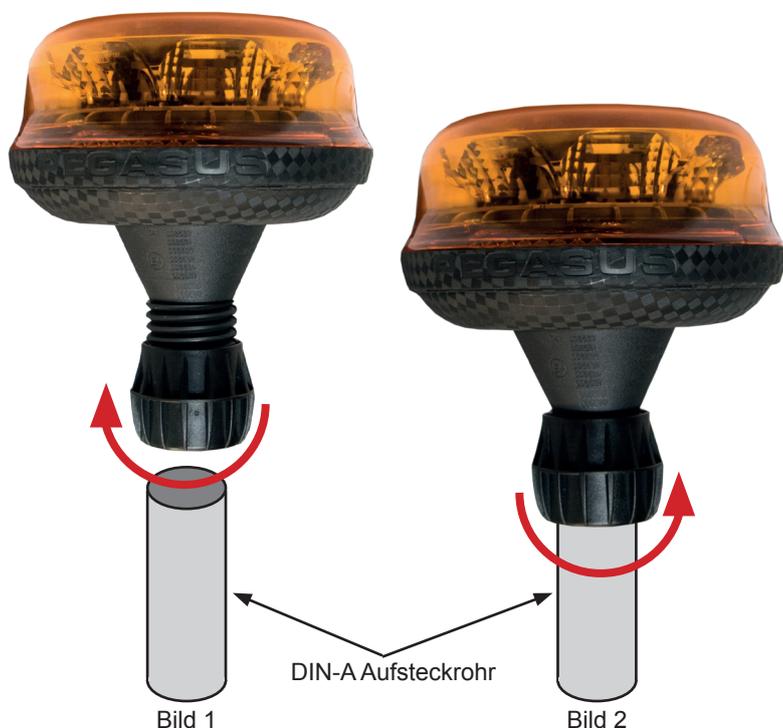


Montageanleitung:

- Öffnen Sie die Arretierung an der Leuchte durch Drehen im Uhrzeigersinn (siehe Bild 1).
- Stecken Sie die Leuchte fest auf ein geeignetes DIN-A Aufsteckrohr.
- Sichern Sie die Leuchte durch Drehung der Arretierung gegen den Uhrzeigersinn (siehe Bild 2)
- Zum Abnehmen der Leuchte die vorigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Änderung Blitzmodus

Um dem Blitzmodus zwischen Einzel-/Doppelblitz und Rotationseffekt zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn die gelbe Haube der Kennleuchte.
- Lokalisieren Sie den Schalter für den Wechsel der Blitzmodi (siehe Bild rechts).
- Durch jeden Druck dieses Schalter (ca. 2 Sek.) ändert sich der Blitzmodus (Rotationseffekt -> Einzelblitz -> Doppelblitz -> Rotationseffekt).
- Nach Auswahl des gewünschten Blitzmodus bringen Sie die gelbe Haube wieder an und sichern Sie diese durch Drehung im Uhrzeigersinn.

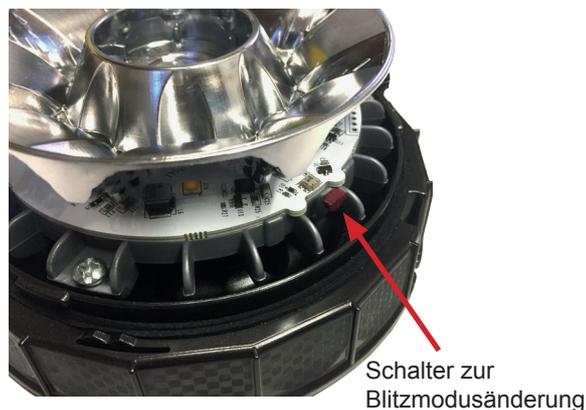

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 DIN-A Stecksockel

Garantiebestimmungen:

Bei der Herstellung und vor der Lieferung werden alle Geräte eingehend getestet und kontrolliert. Wenn die in dieser Einbau- und Gebrauchsanleitung beschriebenen Vorschriften, Anweisungen und Bestimmungen nicht beachtet werden, können Schäden entstehen und/oder kann das Gerät nicht den Spezifikationen entsprechen. Das bedeutet, dass die Garantie verfällt.

Haftung:

Die Tritec Handels-GmbH kann nicht haftbar gemacht werden für:

- einen durch die Benützung der Kennleuchte entstandenen Schaden.
- eventuelle Fehler in der dazugehörigen Anleitung und die daraus entstehenden Folgen.
- einen anderen Gebrauch, d.h. einen Gebrauch, der nicht mit der Bestimmung des Produktes übereinstimmt.

Übersetzung, Layout und Copyright der deutschsprachigen Ausgabe der Installations- und Bedienanleitung:
TRITEC Handels-GmbH.

Nachdruck, auch auszugsweise, ausdrücklich untersagt.

LED-Kennleuchte EUROSTAR Modell 21.50 DIN-A Stecksockel