

LED-Kennleuchte SERIE 515, DIN-A Stecksockel

Einbauanleitung V1.0

**LED-Kennleuchte SERIE 515**

Warnfarbe blau: ArtNr. 113150123500



Warnfarbe gelb: ArtNr. 113150113500



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## LED-Kennleuchte SERIE 515, DIN-A Stecksockel

### Kurzdaten

- Warnfarben: Blau, Gelb
- Montage: DIN-A Stecksockel

### Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme	2,9A (12V) / 1,5A (24V)
Größe (DmxH)	130x202mm
Gewicht	0,7kg
Umgebungstemperatur	-30°C bis +65°C
Schutzart	IP65
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

### Montageanleitung:

- Öffnen Sie die Flügelmutter am Sockel der Kennleuchte (siehe Bild 1).
- Stecken Sie die Leuchte fest auf ein geeignetes DIN-A Aufsteckrohr.
- Sichern Sie die Leuchte durch Festziehen der Flügelmutter (siehe Bild 2)
- Zum Abnehmen der Leuchte die vorigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.




Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## LED-Kennleuchte SERIE 515, DIN-A Stecksocket

### Änderung Blitzmodus

Um dem Blitzmodus der Kennleuchte zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn die Haube der Kennleuchte.
- Lokalisieren Sie den Schalter für den Wechsel der Blitzmodi (siehe Bild unten).
- Durch jeden Druck dieses Schalter ändert sich der Blitzmodus.
- Durch schnelles, 3-maliges drücken des Schalters setzen Sie die Kennleuchte auf Blitzmodus 1 zurück.
- **ACHTUNG:** Nur das Blitzmuster welches mit R65 vermerkt ist (Blitzmuster 1), ist typengeprüft nach Norm ECE R65 und ist in deren Anwendungsbereich (u.a. Österreich, Deutschland, Italien,...) vorzusehen!
- Nach Auswahl des gewünschten Blitzmodus bringen Sie die Haube wieder an und sichern Sie diese durch Drehung im Uhrzeigersinn. Beachten Sie bitte dabei, das die rote Gummidichtung (siehe Bild unten) richtig platziert ist.

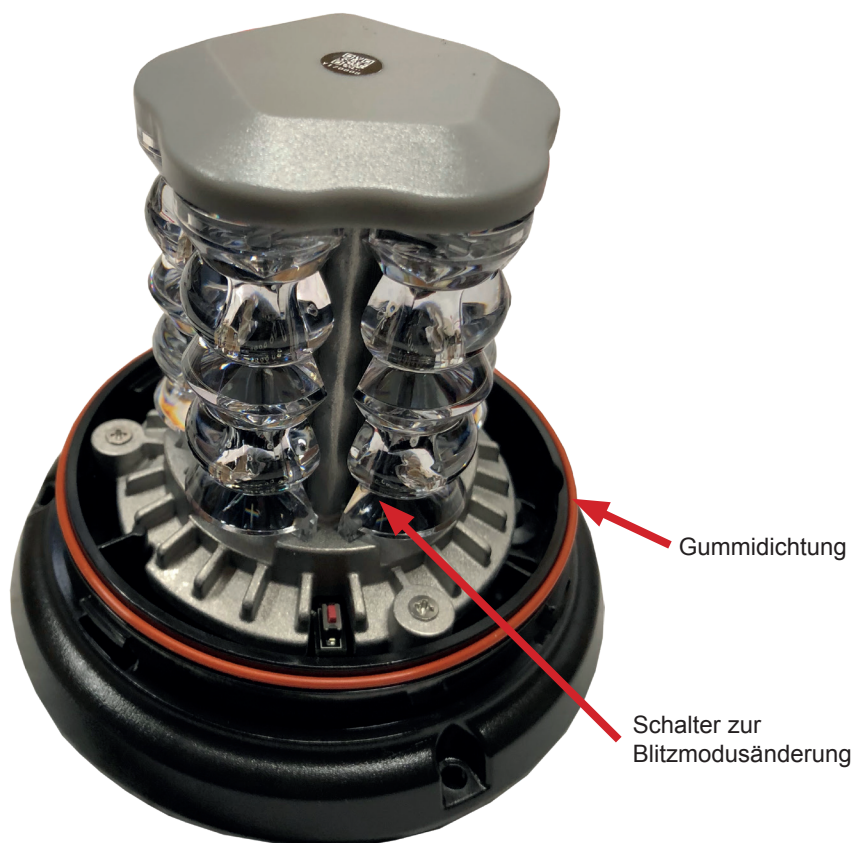

Nummer	Blitzmuster	Nummer	Blitzmuster	Nummer	Blitzmuster
1	Double R65	6	Quad	11	Single H/L
2	Single (2Hz)	7	Quint	12	Single Column Rotator
3	Quad (2Hz)	8	Mega	13	Double Column Rotator
4	Single	9	Ultra	14	Double Rotator x5 > Quint x5
5	Double	10	Single-Quad		

## LED-Kennleuchte SERIE 515, DIN-A Stecksocket

### Garantiebestimmungen:

Bei der Herstellung und vor der Lieferung werden alle Geräte eingehend getestet und kontrolliert. Wenn die in dieser Einbau- und Gebrauchsanleitung beschriebenen Vorschriften, Anweisungen und Bestimmungen nicht beachtet werden, können Schäden entstehen und/oder kann das Gerät nicht den Spezifikationen entsprechen. Das bedeutet, dass die Garantie verfällt.

### Haftung:

Die Tritec Handels-GmbH kann nicht haftbar gemacht werden für:

- einen durch die Benützung der Kennleuchte entstandenen Schaden.
- eventuelle Fehler in der dazugehörigen Anleitung und die daraus entstehenden Folgen.
- einen anderen Gebrauch, d.h. einen Gebrauch, der nicht mit der Bestimmung des Produktes übereinstimmt.

Übersetzung, Layout und Copyright der deutschsprachigen Ausgabe der Installations- und Bedienanleitung:  
TRITEC Handels-GmbH.

Nachdruck, auch auszugsweise, ausdrücklich untersagt.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.