

TRITEC Handels-GmbH  
Freiligrathgasse 5  
A-2620 Neunkirchen

Telefon: +43 (0) 2635 71630-0  
Telefax: +43 (0) 2635 71631  
E-Mail: office@eurosignal.at  
Web: www.eurosignal.at  
Firmenbuchnr.: 32533v  
Firmenbuchgericht: Landesger. Wr. Neustadt  
UST-ID-Nummer: ATU20646503  
ARA-Lizenznr.: 9603

**Einbauanleitung V1.0**

**LED-Kennleuchten  
FLEXILED TWICE  
und  
FLEX TWICE**

**FLEXILED TWICE**

Art.Nr.: 113040553101

Art.Nr.: 113040553201

3-Lochbefestigung

Magnethalterung

**FLEX TWICE:**

Art.Nr.: 113040253101

Art.Nr.: 113040253201

3-Lochbefestigung

Magnethalterung




Modell	FLEXILED TWICE (T1)		FLEX TWICE (T2)	
Betriebsspannung	12VDC		12VDC	
Stromaufnahme max.	1,6A		2,5A	
Größe 3-Lochbefestigung (DmxH)	147x85mm		147x115mm	
Gewicht 3-Lochbefestigung	0,9kg		0,9kg	
Größe Magnethalterung (DmxH)	147x96mm		147x126mm	
Gewicht Magnethalterung	1,7kg		1,7kg	
Schutzart	IP65		IP65	
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	blau	gelb	blau	gelb
	Class 1	Class 1	Class 2	Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	Ja		Ja	

### Montageanleitung:


- Kennzeichnen Sie den Montageort der LED-Leuchte auf einer ebenen Oberfläche
- Bohren Sie die Montagelöcher (7mm) und ein Loch für die Kabeldurchführung (13mm)
- Behandeln sie die Bohrlöcher mit einem geeigneten Rostschutzmittel (z.B.: flüssiges Zink 99%).
- Fixieren Sie die Leuchte mittels 3 Schrauben und bringen Sie die Schutzabdeckungen an

### Elektrische Installation:

#### Anschlussplan FLEXILED TWICE (T1)

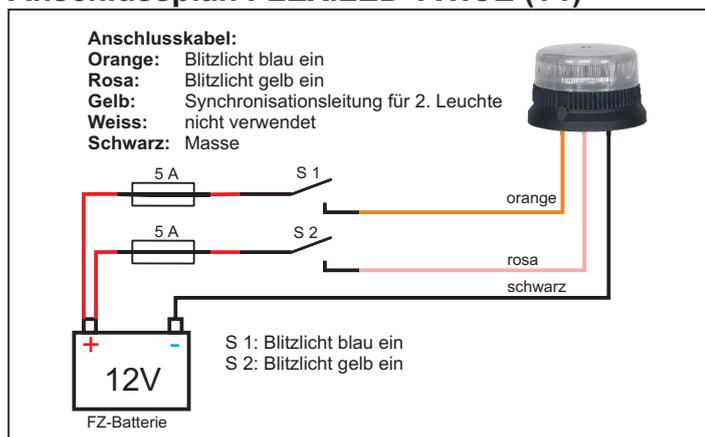

#### Anschlussplan FLEX TWICE (T2)

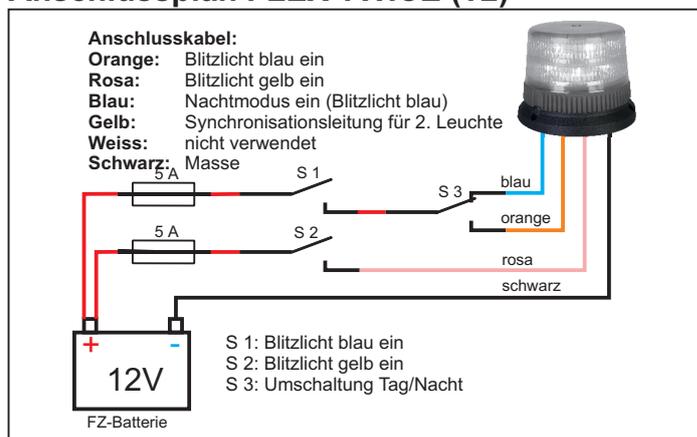

- Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie vor der Montage ab.
- Für die Betriebsspannung verwenden Sie mindestens einen Kabelquerschnitt von 1,00 mm<sup>2</sup>.
- In der (+) Leitung der Betriebsspannung und in die Leitungen für Blitzlicht blau und Blitzlicht gelb sind Sicherungen (5 A) zu setzen.
- Schließen Sie die Kennleuchte nach obigen Anschlussplänen an.
- Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie erst nach der Vollständigen Installation wieder an.

**ACHTUNG:** Damit die Anschlusskabel nicht beschädigt werden sollten sie in einem flexiblen Isolierschlauch verlegt werden. Die Kabelführung sollte so erfolgen, dass andere Funktionen des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden.

### Garantiebestimmungen:

Bei der Herstellung und vor der Lieferung werden alle Geräte eingehend getestet und kontrolliert. Wenn die in dieser Einbau- und Gebrauchsanleitung beschriebenen Vorschriften, Anweisungen und Bestimmungen nicht beachtet werden, können Schäden entstehen und/oder kann das Gerät nicht den Spezifikationen entsprechen. Das bedeutet, dass die Garantie verfällt.

### Haftungsausschluss:

Die Tritec Handels-GmbH kann nicht haftbar gemacht werden für:

- eventuelle Fehler in der dazugehörigen Anleitung und die daraus entstehenden Folgen.
- einen anderen Gebrauch, d.h. einen Gebrauch, der nicht mit der Bestimmung des Produktes übereinstimmt

### Copyright:

Übersetzung, Layout u. Copyright der deutschsprachigen Ausgabe der Installations- und Bedienanleitung: TRITEC Handels-GmbH. Nachdruck, auch auszugsweise, ist ausdrücklich untersagt.