

## MONTAGE-KITS für Warnbalken



Für die Fixmontage der Warnbalken XPRESS, XPERT, XPERT-LP und XTREME führen wir Standardlösungen für flache und gekrümmte Dächer und einen Relingmontage-Kit. Für den Warnbalken XCESS-P sind 2 Montage-Kits lieferbar.

### Montage-Kits für Warnbalken XPRESS, XPERT, XPERT-LP und XTREME

#### 9000BK:

für flache Dächer, bestehend aus 4 Gummischeiben und den dazugehörigen Kleinteilen

#### 9000SBK:

für flache und gekrümmte Dächer, bestehend aus 2 sich den Dachkonturen anpassenden Gummiblöcken und den dazugehörigen Kleinteilen

#### 9000PK:

für gekrümmte Dächer, bestehend aus 2 Z-förmigen Aluminiumfüßen und den dazugehörigen Kleinteilen

#### 9003RK:

für Dachrelingholme bis zu einer maximalen Relingbreite von 53mm, Material: rostfreier Stahl

#### 9000DK:

für gekrümmte Dächer, bestehend aus 2 gegossenen hochwertigen und attraktiven Aluminiumfüße, schwarz und den dazugehörigen Kleinteilen, Material: rostfreier Stahl

#### 9000KRR:

zum Verschrauben auf flachen Dachrändern oder zum Verklemmen in U-Schiene mit Hammerkopfschrauben. Bestehend aus 2 Montagefüßen. Ausführung Aluminium, pulverbeschichtet schwarz inkl. Kleinteile

### Montage-Kits für Warnbalken XCESS-P

#### 9000SBK:

für flache und gekrümmte Dächer, bestehend aus 2 sich den Dachkonturen anpassenden Gummiblöcken und den dazugehörigen Kleinteilen

#### 9500LPK:


bestehend aus 2 Kunststofffüßen und den dazugehörigen Kleinteilen




Montage-Kit 9000BK



Montage-Kit 9000SBK



Montage-Kit 9000PK

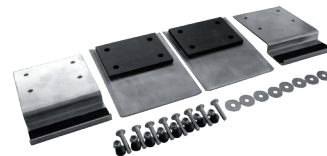

Montage-Kit 9000RK



Montage-Kit 9000DK



Montage-Kit 9000KRR



Montage-Kit 9500LPK



K01-P023-S01-V03

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

## MONTAGE-KITS für Warnbalken

## Artikeltabelle

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| 1 | Montage-Kit 9000BK  | ArtNr.: 111000000100 |
| 2 | Montage-Kit 9000SBK | ArtNr.: 111000000101 |
| 3 | Montage-Kit 9000PK  | ArtNr.: 111000000110 |
| 4 | Montage-Kit 9003RK  | ArtNr.: 111000000123 |
| 5 | Montage-Kit 9000DK  | ArtNr.: 111000000180 |
| 6 | Montage-Kit 9000KRR | ArtNr.: 111000000310 |
| 7 | Montage-Kit 9500LPK | ArtNr.: 111000000190 |

K01-P023-S02-V03

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.